





Interchangeable Cylinder Assembly Instructions

Instrucciones de ensambla de cilindros intercambiables

Notice d'assemblée d'cylindres interchangeables

B-Series
D-Series

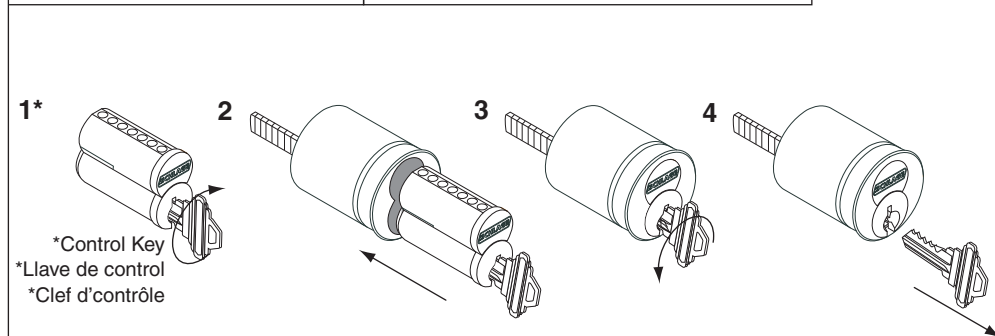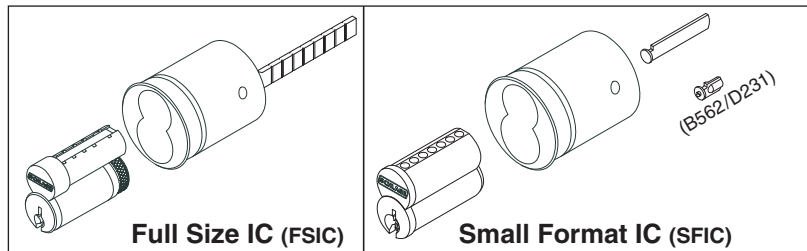


5

(B562/D231 SFIC see reverse/vea el revés/voir l'inverse)
(FSIC see reverse/vea el revés/voir l'inverse)


SFIC Only: Insert Driver Bar & Turn It Towards
Extended Deadbolt in Door Edge

SFIC Solamente: Inserte la barra de impulsora
y la vuelta hacia el cerrojo
extendido en borde de la puerta


SFIC Seulement: Insérer la barre de transmission
et le tourner vers le pêne dormant
prolongé en bord de porte

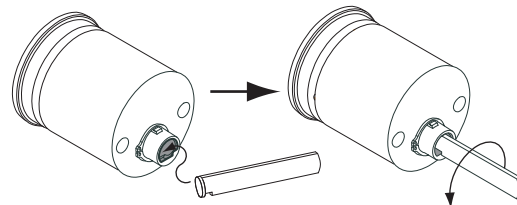

6

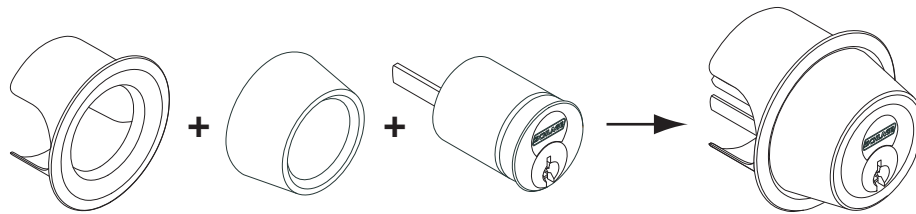

Return to Lock Installation
Vuelva al instalación de la cerradura
Revenir à l'installation de serrure

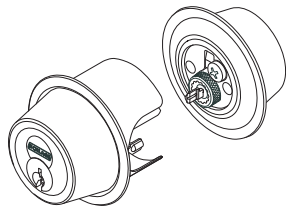


**B562/D231
Double SFIC Cylinder Only
Cilindros SFIC Doble Solamente
Double Cylindre de SFIC Seulement**


NOTE: Driver bars must overlap inside deadbolt

NOTA: Las barras deben traslapar adentro el cerrojo

NOTE: Les barres doivent recouvrir à l'intérieur de le pêne dormant

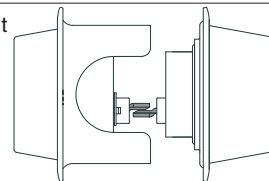

5

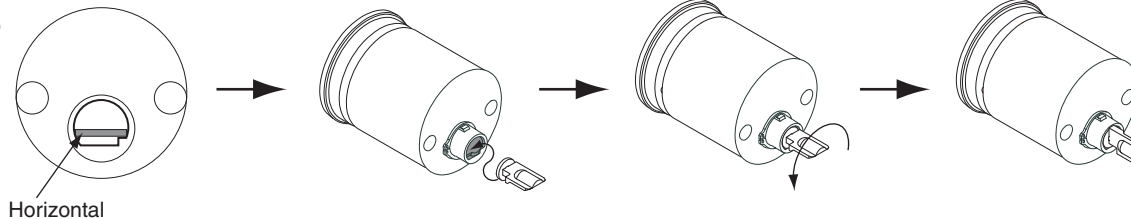


Horizontal

Return to Front

Vuelva al frente


Revenir à l'avant

**Double FSIC Cylinder Only
Cilindros SFIC Doble Solamente
Double Cylindre de SFIC Seulement**

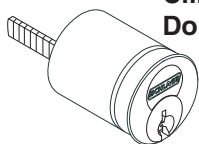

**5 Determine Driver Bar Length
Determina el tamaño de la barra impulsora
Determiner la longueur de la barre de transmission**


Measure Door Width
Mida el grosor de la puerta
Mesurer l'épaisseur de la porte

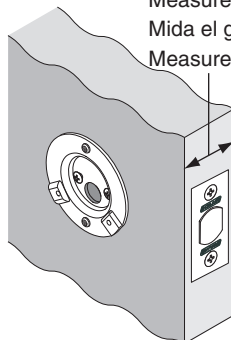

2" ⁰/₁₆ or 1 1/2" (38mm) EXT ← 1 5/8" (41mm) EXT
1 3/4" (44mm) ← 1 3/8" (35mm) EXT or 1 7/8" (48mm)
1 5/8" (41mm) ←



EXT = Optional Extender Rings
Anillos extensibles opcionales
Anneaux de prolongation facultatifs



Break Bar as Indicated

Rompa la barra según lo indicado

Casser la barre comme indiqué